


CUIDADO

Si el llenado no se realiza de inmediato :
cargar la cisterna con un mínimo de 5 cm de líquido

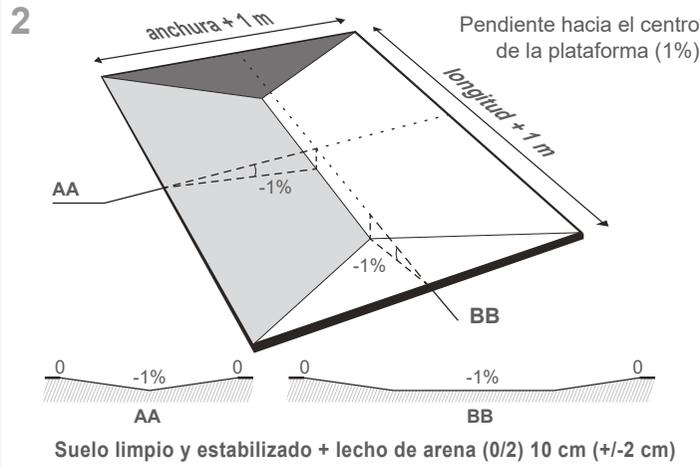



3

IMPORTANT

Instalación de la cisterna según su volumen

V. (m ³)	cantidad de personas
de 1 a 180	1 a 2
de 180 a 480	3 a 4
de 480 a 700	4 a 6

Está **estrictamente prohibido** manipular el producto con maquinaria para evitar cualquier deterioro

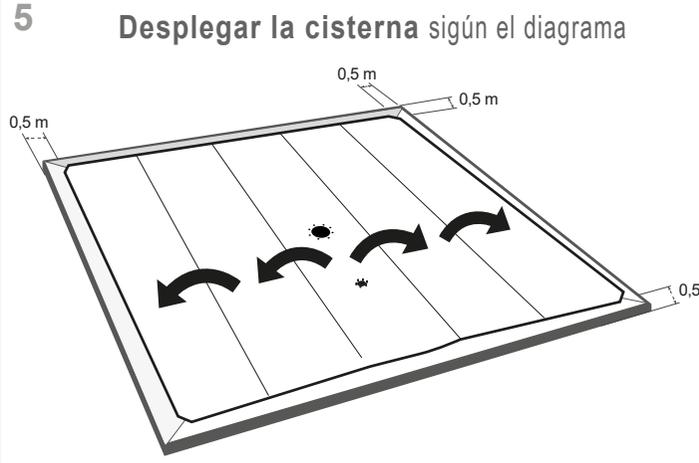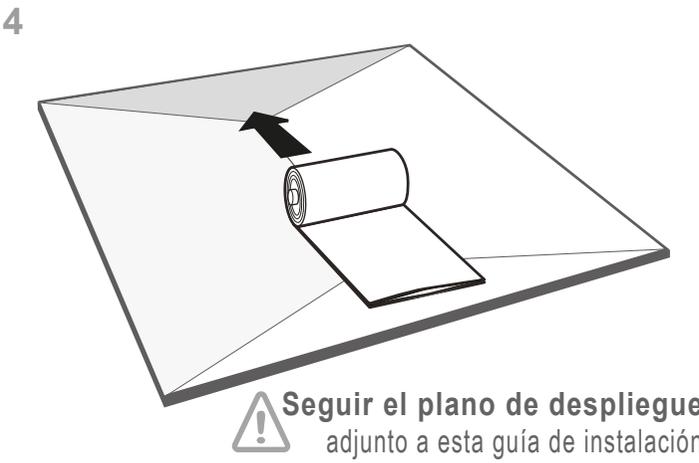

6



OBLIGATORIO

Montaje de las esquinas de protección antes de llenar en cada ángulo

TELA

x4

Usar una llave de 10 (no incluida)

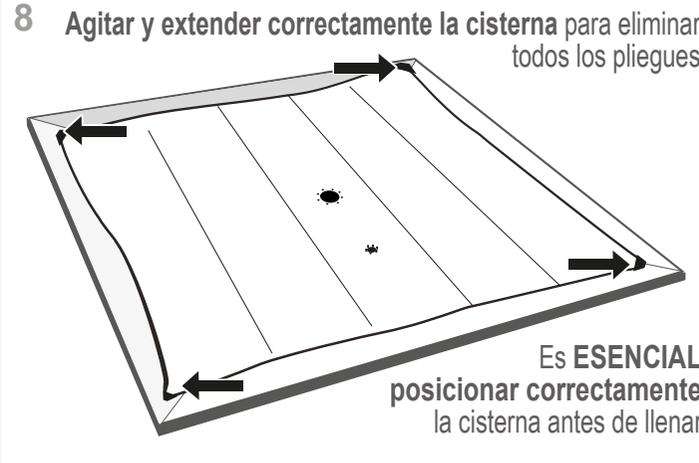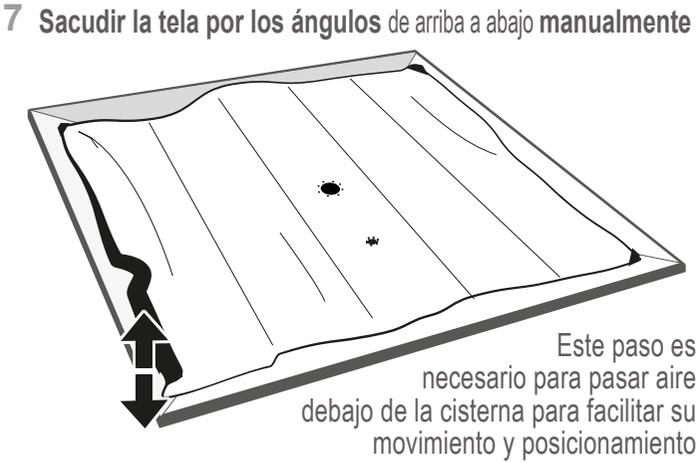

9 PARA TODAS LAS BOQUILLAS

ESTIRAR CON CUIDADO sin herramientas para pasar la contrabrida con su sello adentro

Instalar correctamente la contrabrida en su boquilla



10 Usar una llave de 13 (no incluida)

Un apriete excesivo puede conducir a una rotura de la contrabrida

11 Usar una llave de 13 (no incluida)

Un apriete excesivo puede conducir a una rotura de la contrabrida

12 PASOS ESENCIALES A REITERAR

1 - Sacudir la cisterna
2 - Agitar y extender la cisterna : para eliminar todos los pliegues

13 Usar una llave de 24 (no incluida)

Pegamento y grasa (no incluidos)

OPCIÓN

GRASA

14

2.20 m
5.50 m
1 m
EJE

15 Vista en sección corte

Llenado

OPCIÓN

Arena

Gravilla por purga

Tubo

Despejar un poco de arena alrededor de la tubería

16

Rellenar correctamente alrededor de la brida para evitar agua estancada

A

B

PEGAMENTO

17

Extender correctamente la cisterna : ningún pliegue tiene que aparecer en la superficie antes de llenar

2 rellenos posibles

18 Seguir y transmitir al cliente las instrucciones de uso y mantenimiento mencionadas en la etiqueta y disponibles en el sitio web de CITERNEO

CITERNEO
CITERNE INCENDIE

VOLUME UTILE: m³ HAUTEUR MAX: m

QR code