




PARA MÁS INFORMACIONES :

Consultar la **FAQ**
www.la-cisterna-verde.es




CUIDADO

Si el llenado no se realiza de inmediato :
cargar la cisterna con un mínimo de 5 cm de líquido.

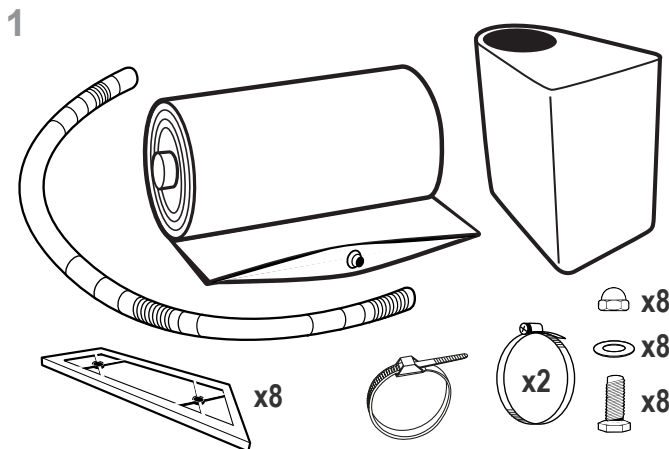


*Opción no proporcionado

Herramientas necesarias

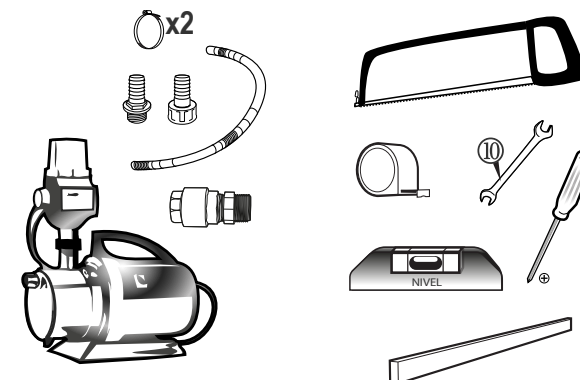


2 Suelo limpio y nivelado

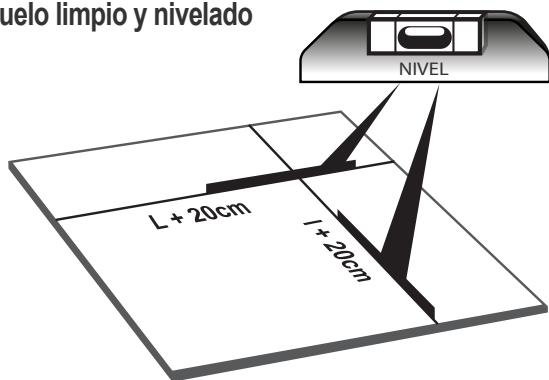

Suelo limpio y estabilizado + capa de arena (0/2) 10 cm (+/-2 cm)

3

①
Desenrollar
la cisterna

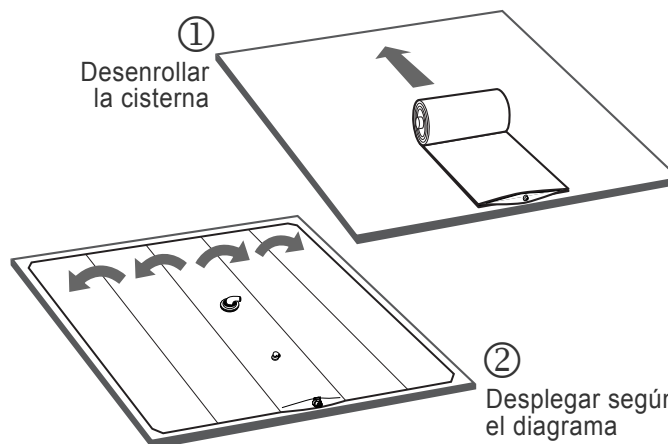


4

OBLIGATORIO


Montaje de las esquinas
de protección antes de llenar
en cada ángulo.

Usar una llave de 10
(no incluida)

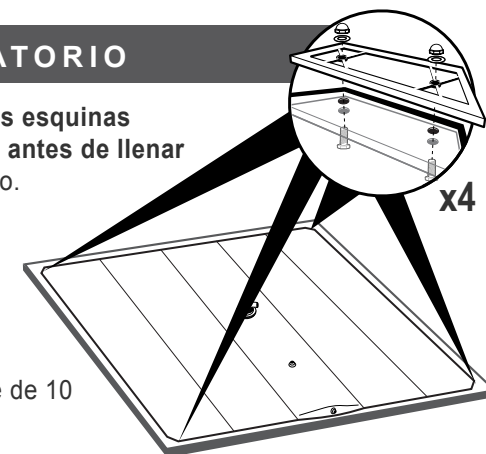


5

El colector debe estar al nivel
de la altura máxima de la cisterna
(A MAX)

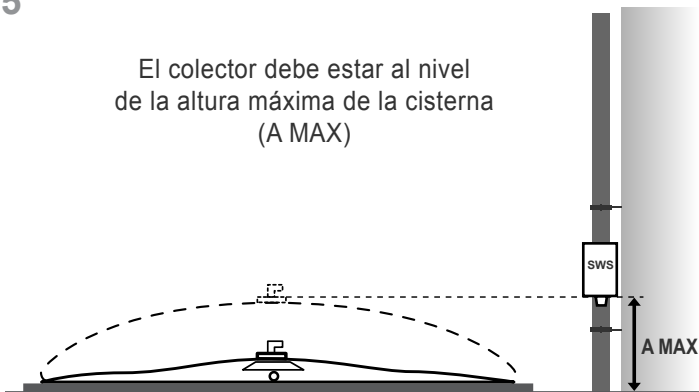

6

Serrar el canalón según
la dimensión del colector

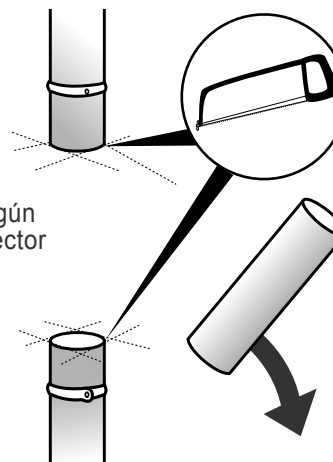

7

Posicionar el colector
sobre el canalón

